

# PARIS 2



### PR2 10


Monocomando vasca  
Single lever bath mixer without/with shower kit  
Einhebelmischbatterie für Wanne ohne/mit kit  
Handbrause

#### PR2 10 SD - senza kit doccia

CR

#### PR2 10 DXC - con kit doccia

CR

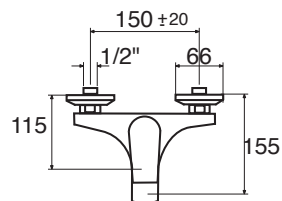


### PR2 20

Monocomando lavabo con scarico pop-up  
Single lever basin mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

#### PR2 20

CR

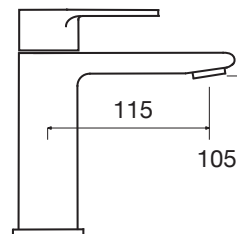


### PR2 21

Monocomando lavabo alto con scarico pop-up  
Single lever high basin mixer with pop-up waste  
Hohe Einhebelmischbatterie für Waschbecken mit  
Ablaufventil pop-up

#### PR2 21

CR

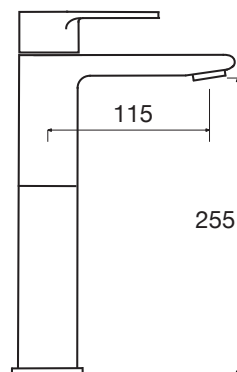


### PR2 30

Monocomando bidet con scarico pop-up  
Single lever bidet mixer with pop-up waste  
Einhebelmischbatterie für Bidet mit Ablaufventil  
pop-up

#### PR2 30

CR

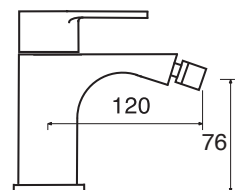


## PR2 40

Monocomando incasso doccia  
 Single lever built-in shower mixer  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau

### PR2 40

CR

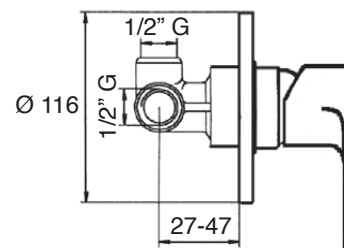


## PR2 41

Monocomando incasso doccia con deviatore a 2 uscite  
 Single lever for built-in shower with diverter with 2 outputs  
 Einhebelmischbatterie für Dusche zum Einbau mit Umschaltventil

### PR2 41

CR

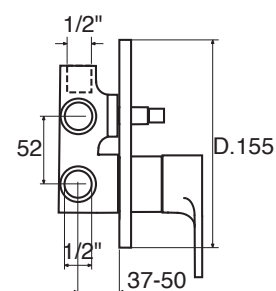

## PR2 50 V

Monocomando esterno doccia  
 Single lever exterior shower without/with shower kit  
 Einhebelmischbatterie für Dusche ohne/mit kit Handbrause

### PR2 50 V SD - senza kit doccia

CR

### PR2 50 V DC - con kit doccia

CR

